

10 EFFEKTIVA TIPS FÖR ATT FÖREBYGGA RADON


EUROPEISKA RADONDAGEN

7:e november 2019



1

KONTROLLERA ALLTID OM OCH I SÅ FALL VILKA RADONFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER SOM KRÄVS VID NYBYGGNATION

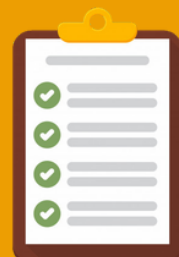

2

SE TILL ATT RÄTT MATERIAL OCH METOD ANVÄNDS VID INSTALLATION

3

SÄKERSTÄLL ATT HELA BYGGNADEN ÄR SKYDDAD

4

DUBBELKOLLA ATT DEN FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDEN ÄR RÄTT GJORD. T.EX. TÄTNING OCH FOGAR

5

TA MED POTENTIELLA RADONPROBLEM I BERÄKNINGEN VID PLANERING AV ENERGIBESPARANDE BYGGNADER

6

SÄKERSTÄLL ATT PROJEKTERING OCH UTFÖRANDE AV RADONFÖREBYGGANDE ÅTGÄRD GENOMFÖRS AV EN KOMPETENT PERSON



7

SÄKERSTÄLL ATT ÅTGÄRDEN INTE SKADAS EFTER INSTALLATION

8

OM NÖDVÄNDIGT - KOMPLETTERA MED LUFTRYCKSÄNKANDE ÅTGÄRD UNDER BYGGNADEN

9

GENOMFÖR ALLTID EN RADONMÄTNING INOMHUS NÄR BYGGNADEN ÄR TAGEN I DRIFT



10

DOKUMENTERA OCH REDOVISA GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER



Besök gärna www.radoneurope.org för mer information